

Microsoft® Windows® 7 をご利用のお客様へ

－ プリンタードライバーをインストールする前に
本製品をパソコンに接続しないでください －

Windows 7 では、ダウンロードしたソフトウェアをインストールせずに本製品を接続すると、汎用ドライバーが自動的にインストールされますが、このドライバーでは印刷できません。


本製品を使用するためには、MyEPSON（または Web 法人会員）への会員登録を行い、本製品専用のプリンタードライバーをダウンロードしてインストールする必要があります。

『EC-01 準備ガイド』の手順に従い、< <http://www.epson.jp/ec01/entry/> > にアクセスして、プリンタードライバーをダウンロードしてください。

■ 印刷時に本体のランプでエラーコード [E] が表示され印刷ができないときは

以下の手順で、ドライバーを更新してください。

- 1 本製品の電源をオフにします。
- 2 [スタート] – [コントロールパネル] – [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンター] フォルダーの順にクリックします。
- 3 [Epson ESC/P-R] アイコンを右クリックして、[印刷設定] をクリックします。

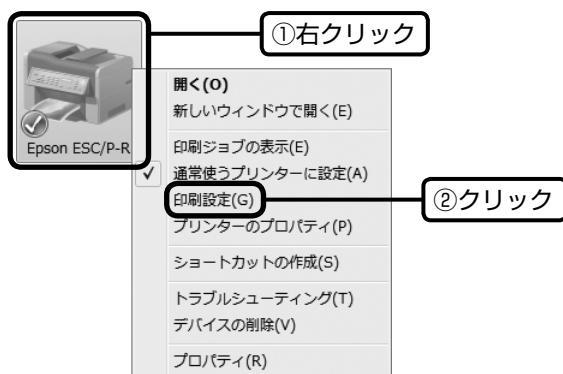

- 4 [本製品専用ドライバーに更新する] をクリックします。



この後は、画面の説明に従って操作を進めます。

以上で操作は終了です。



411915500